




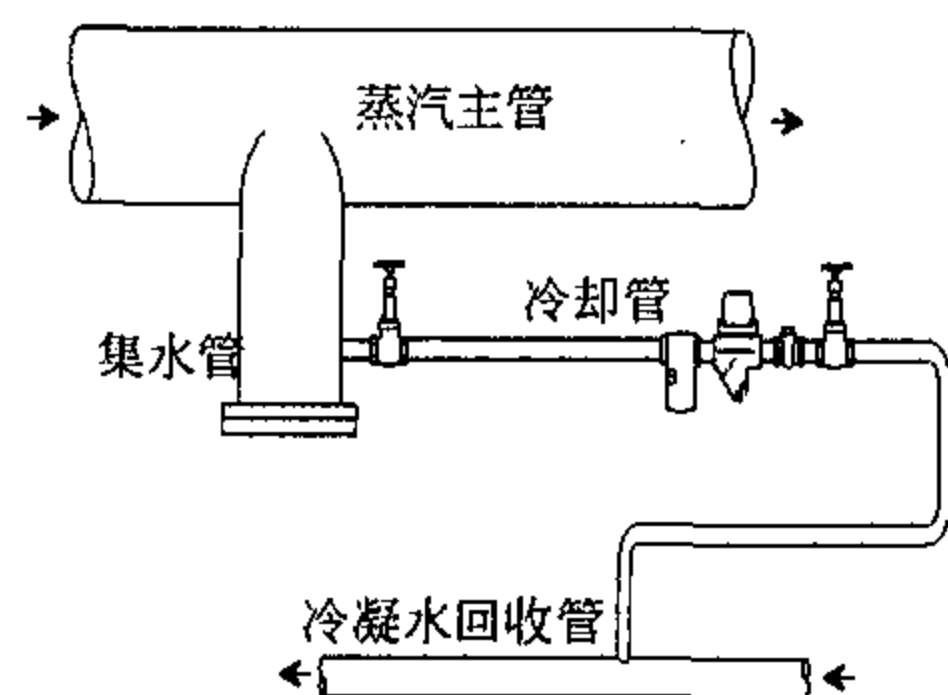


1

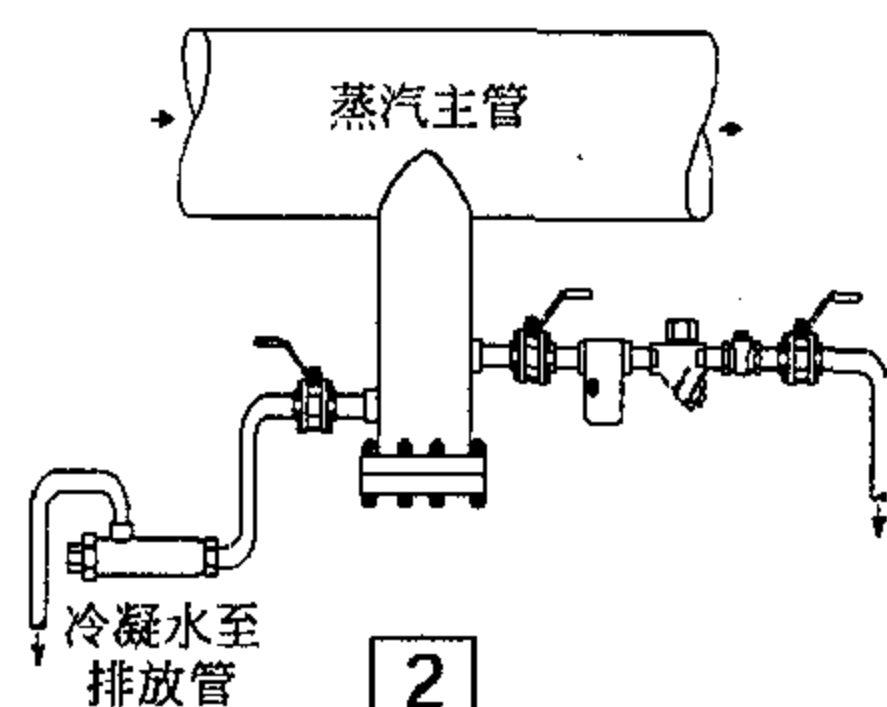


2

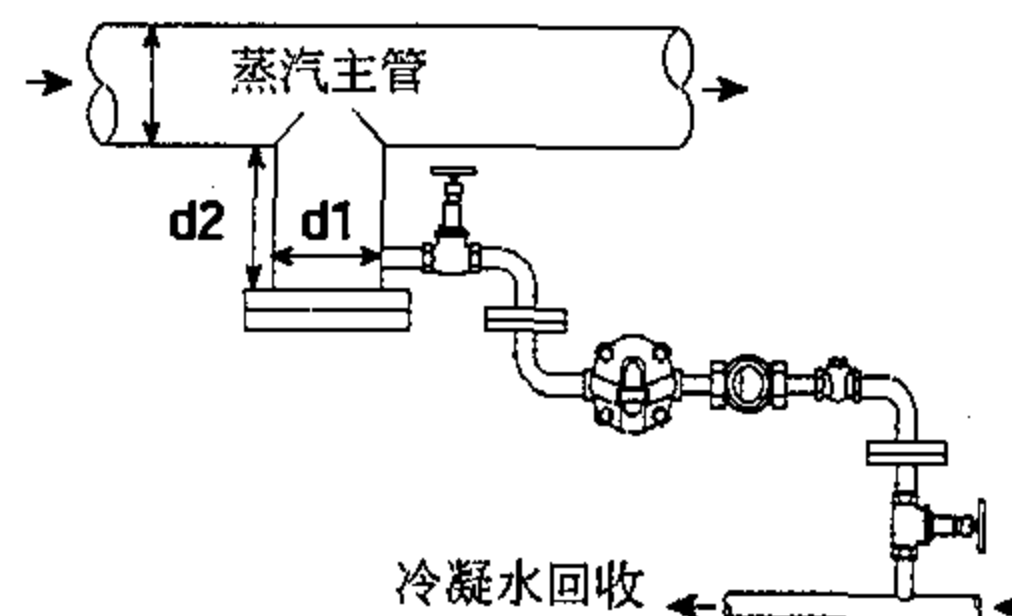


3

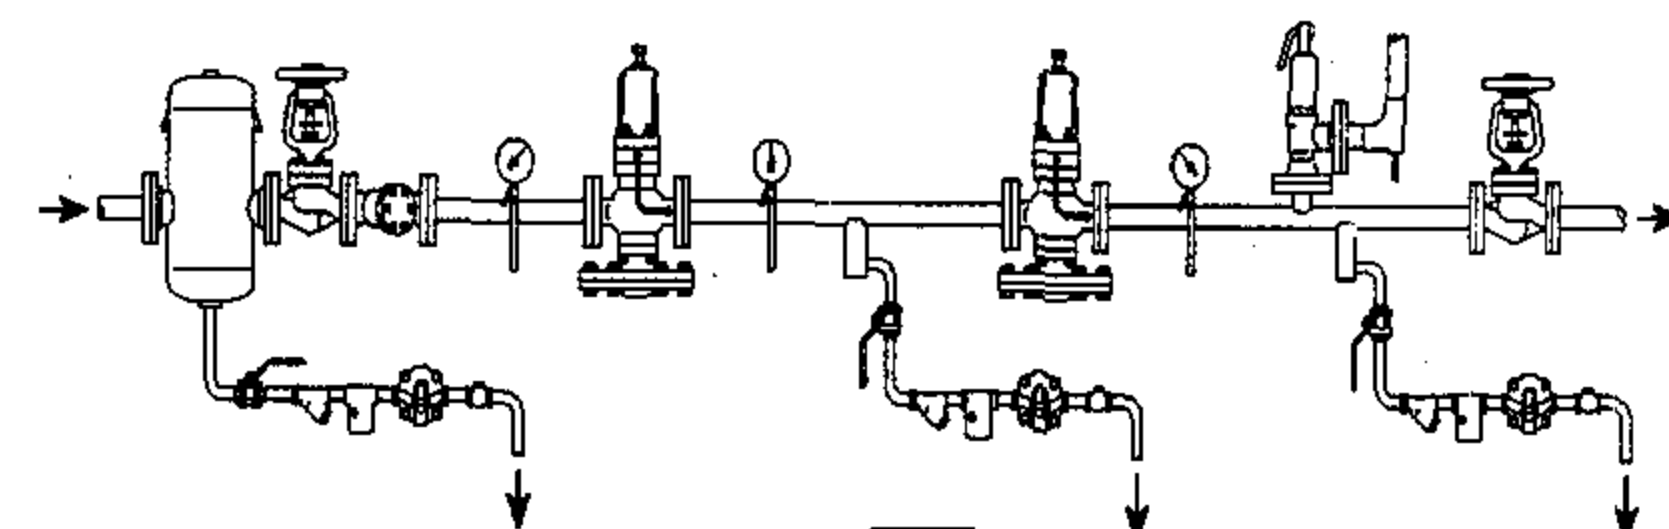


4

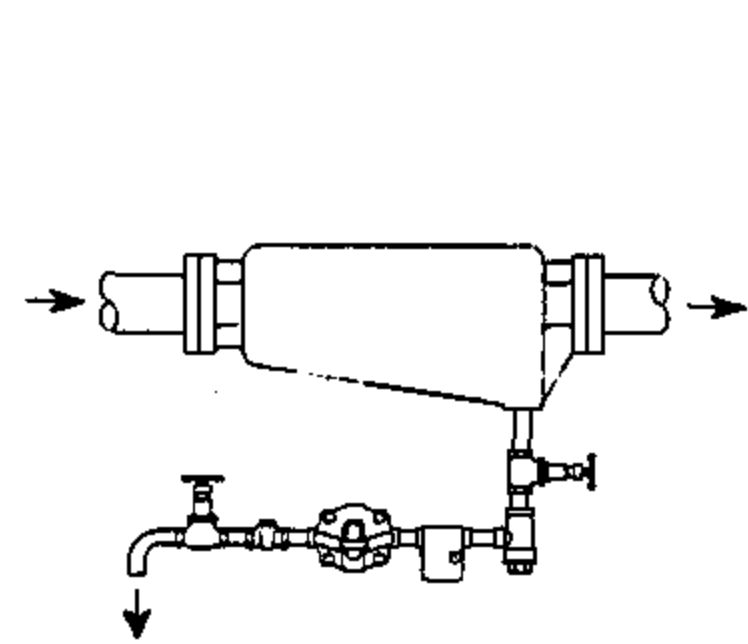


5

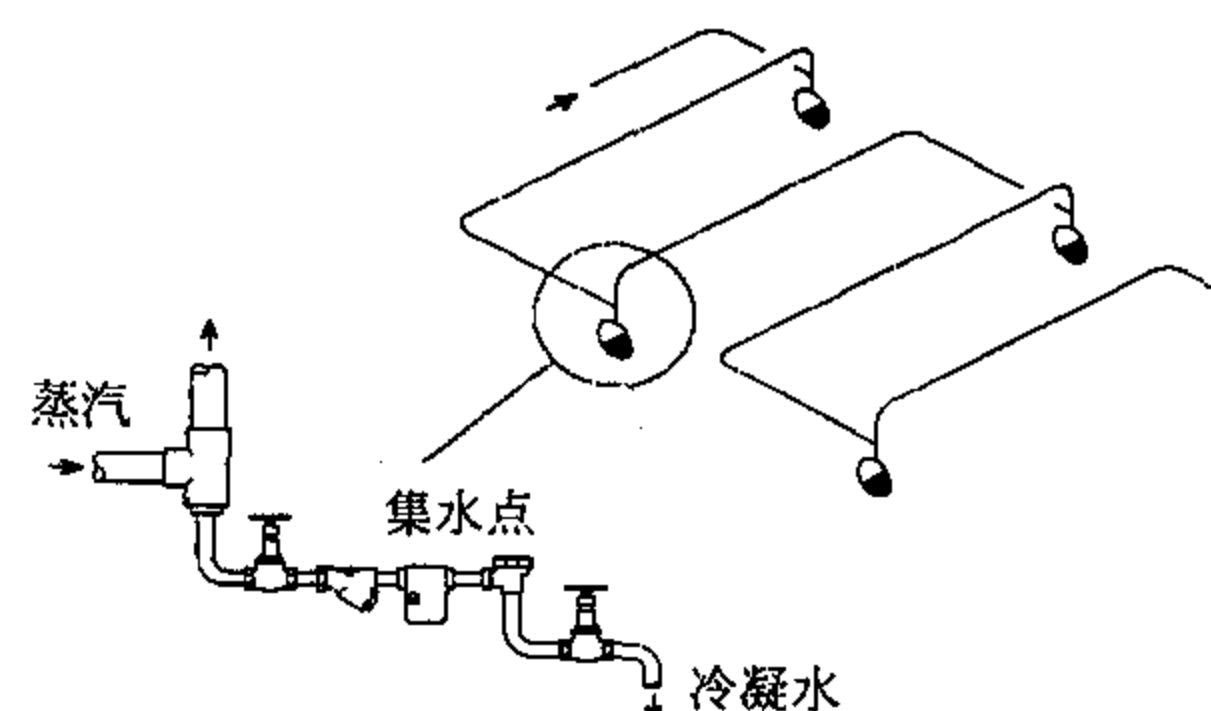


6

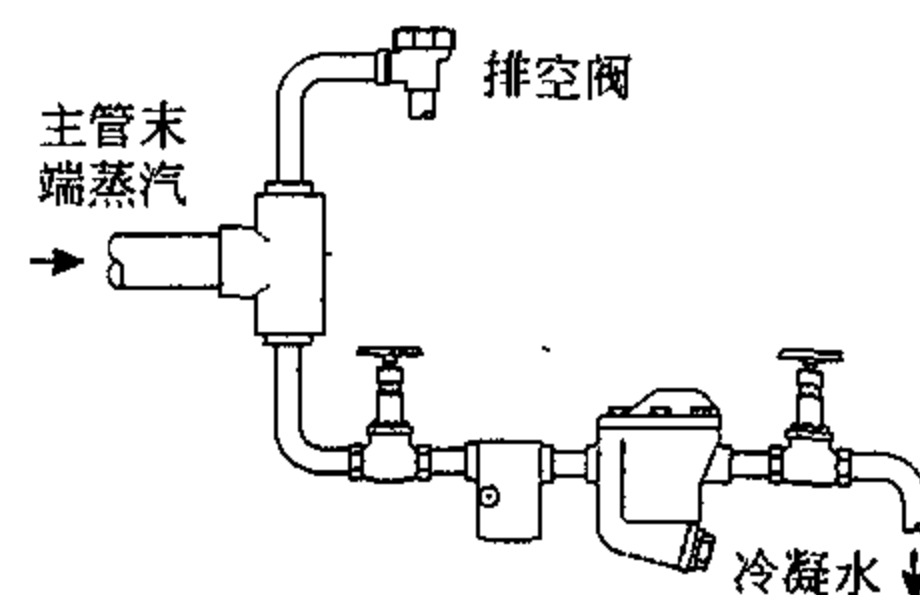


7

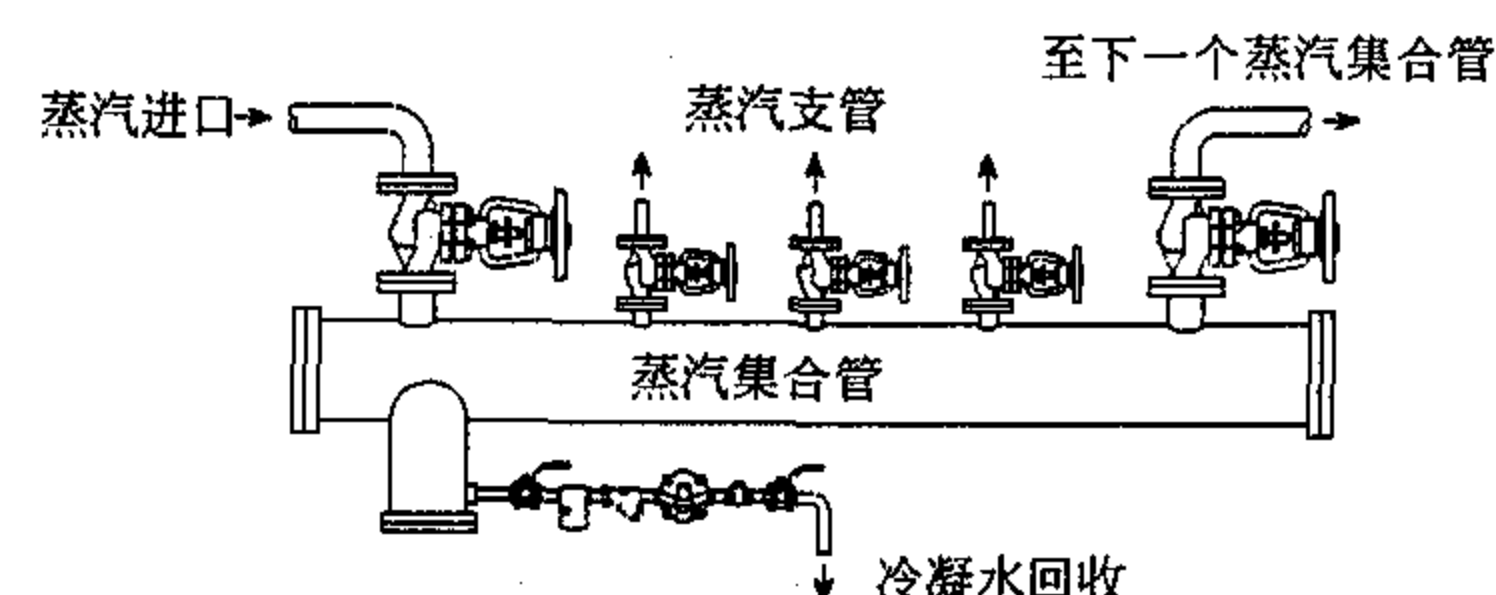


8

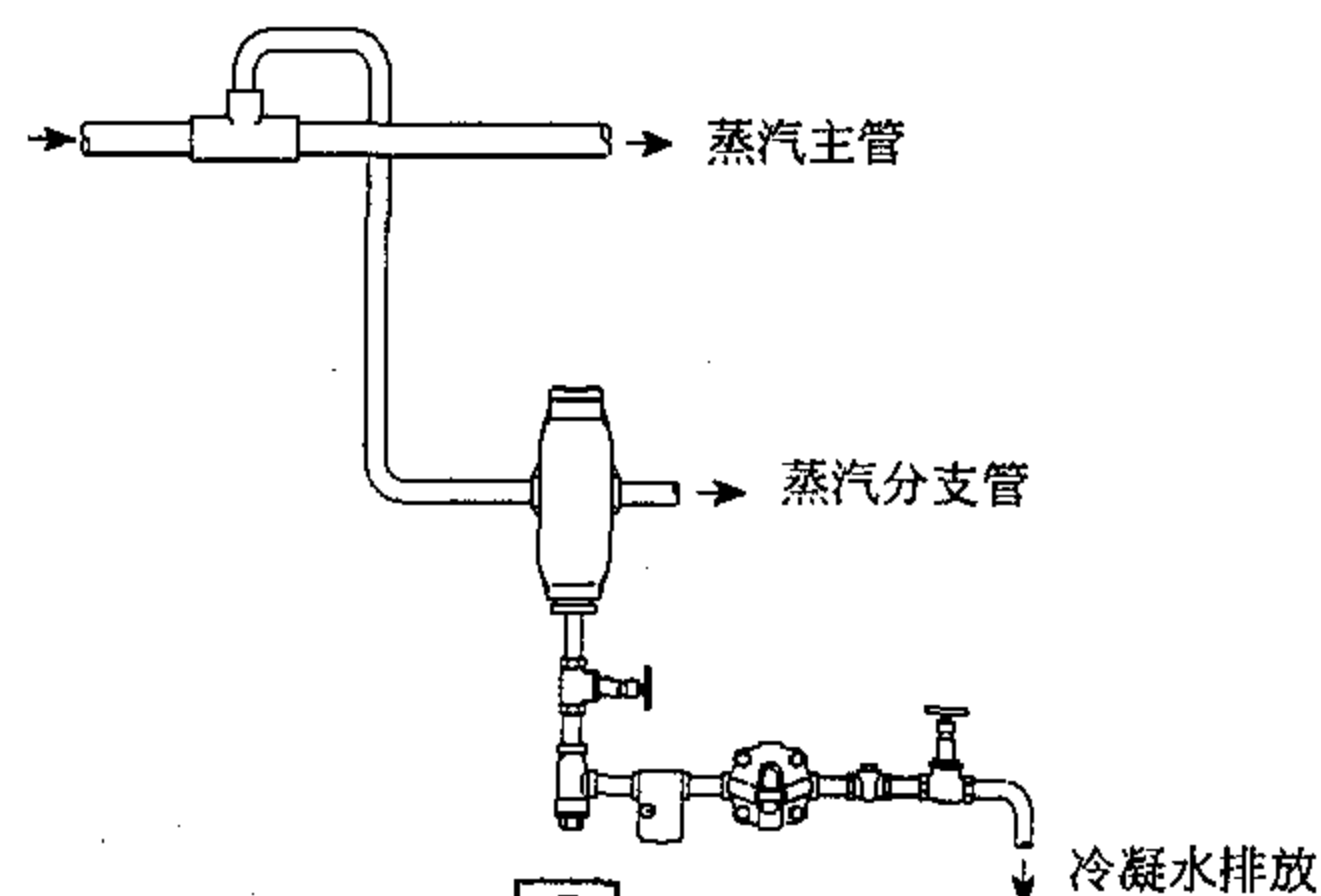

9

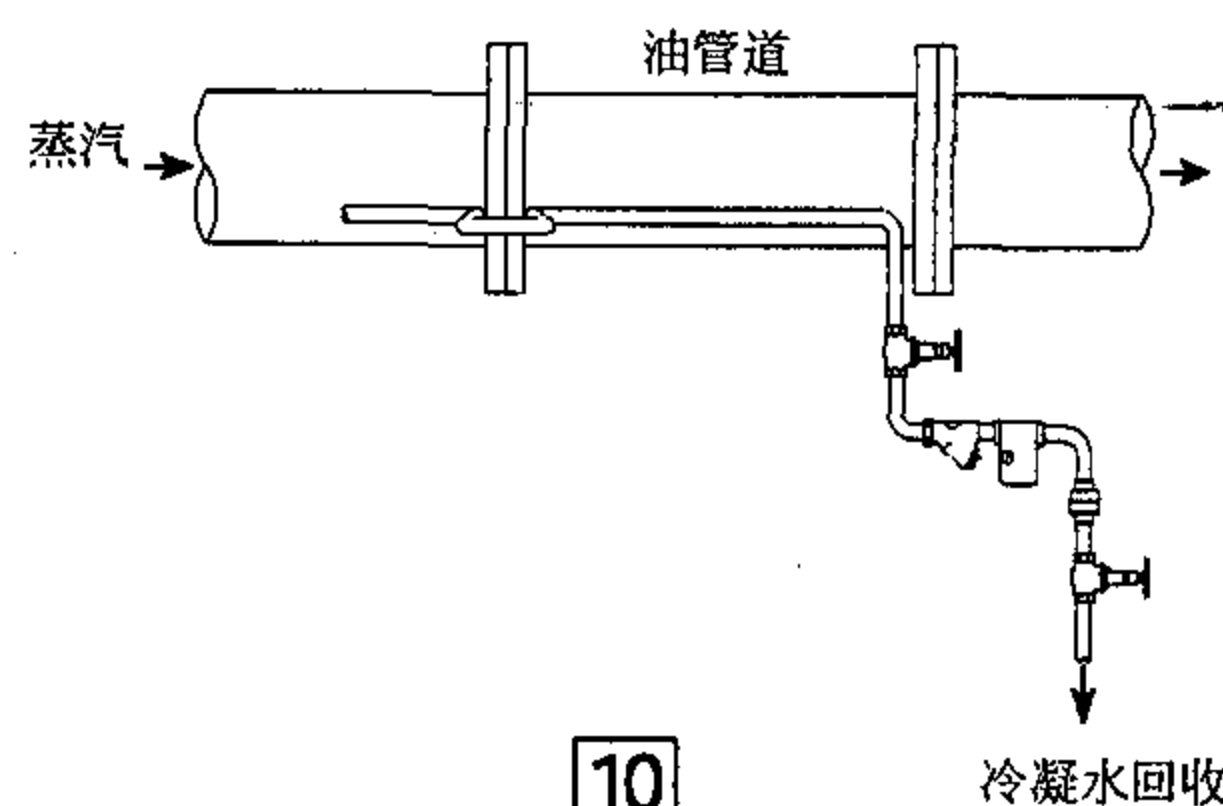

10

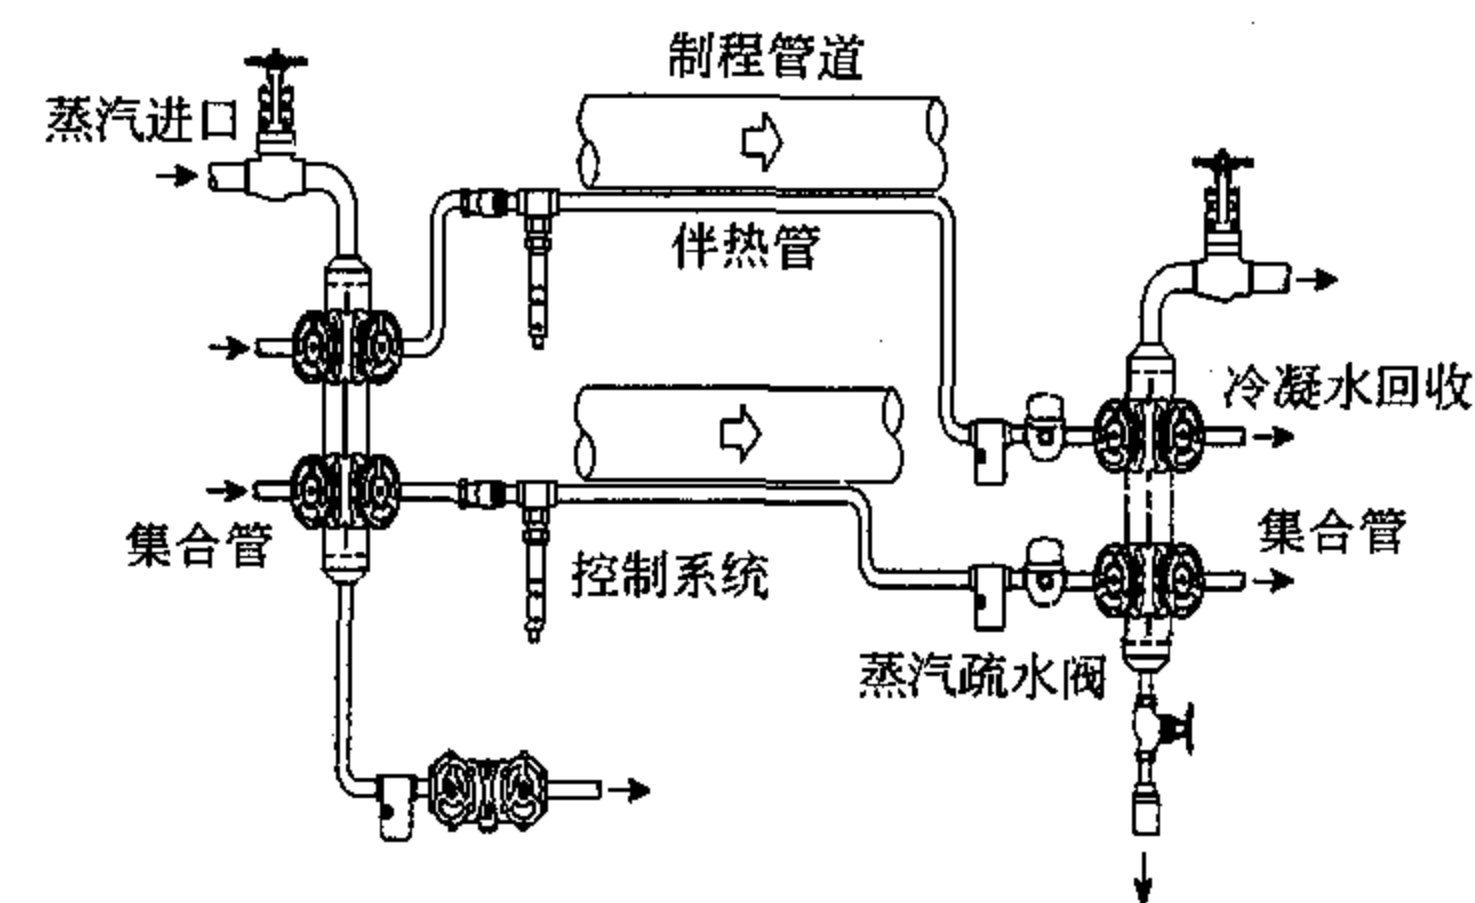

11

设计选用说明(三)









图集号

05R407

审核 方成森 设计 程斌 校对 黄先扬 程斌

页

6

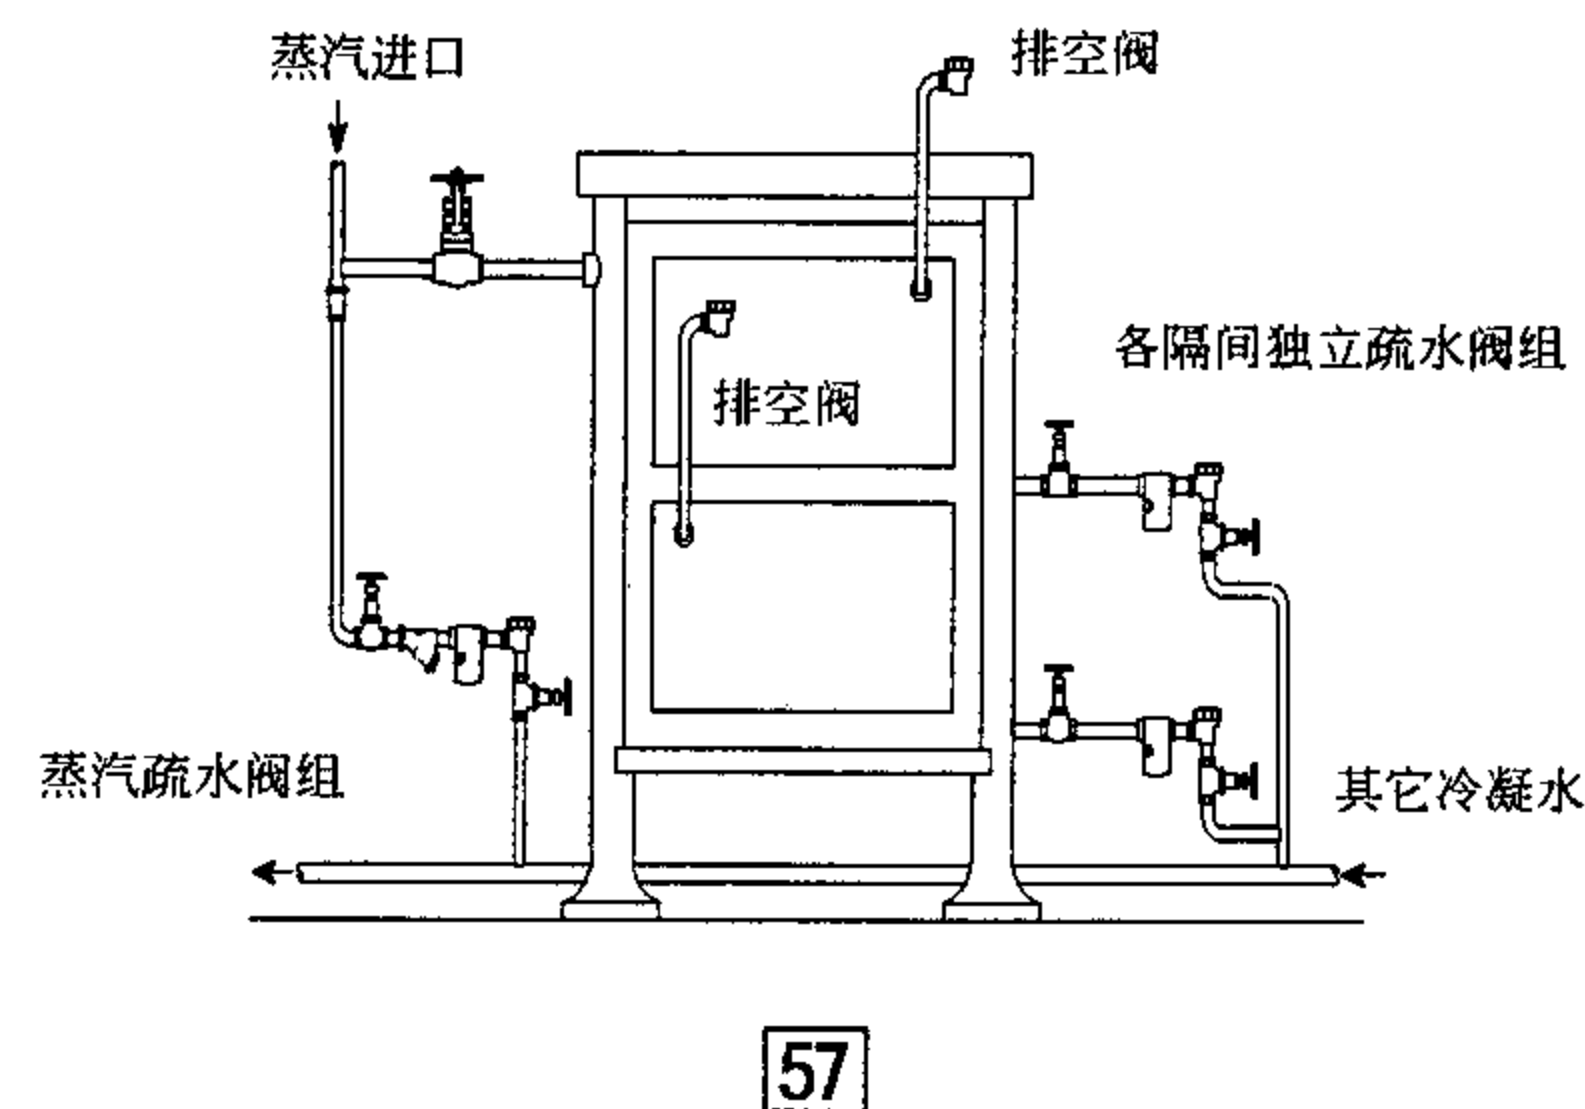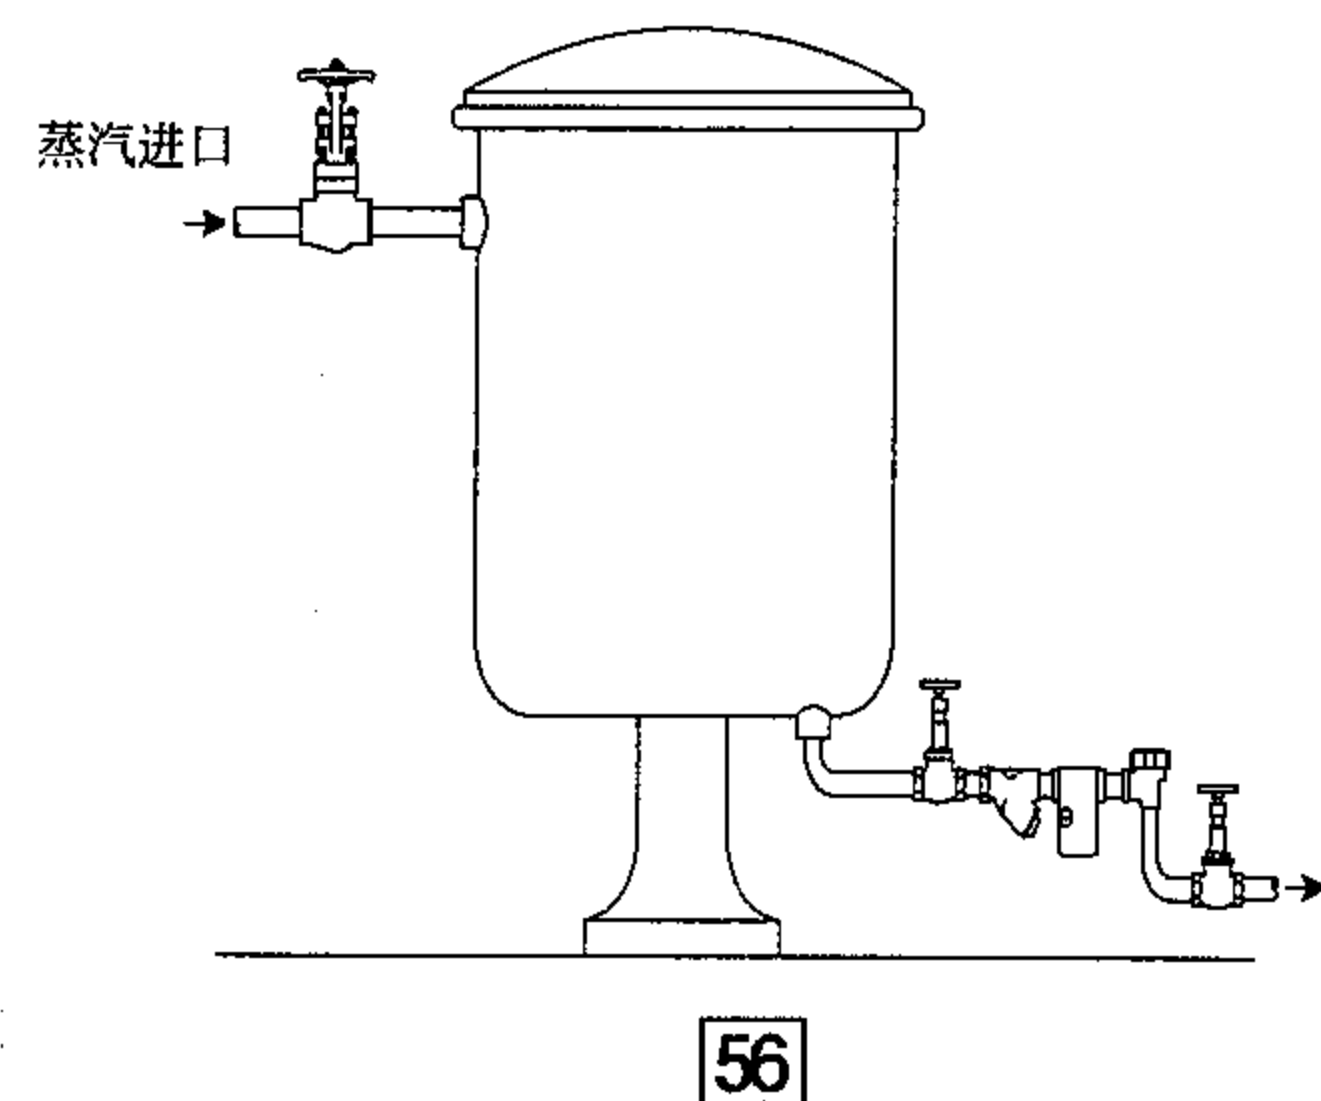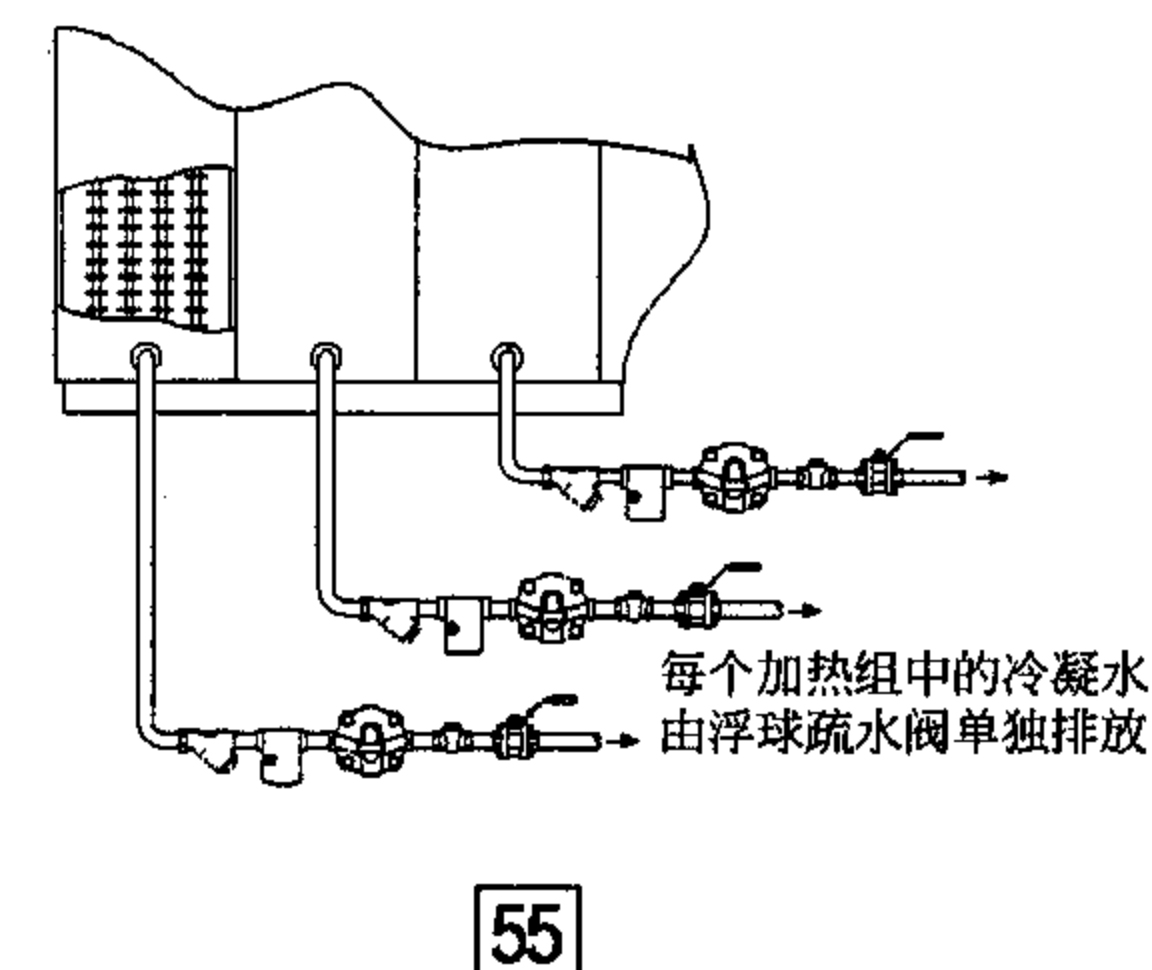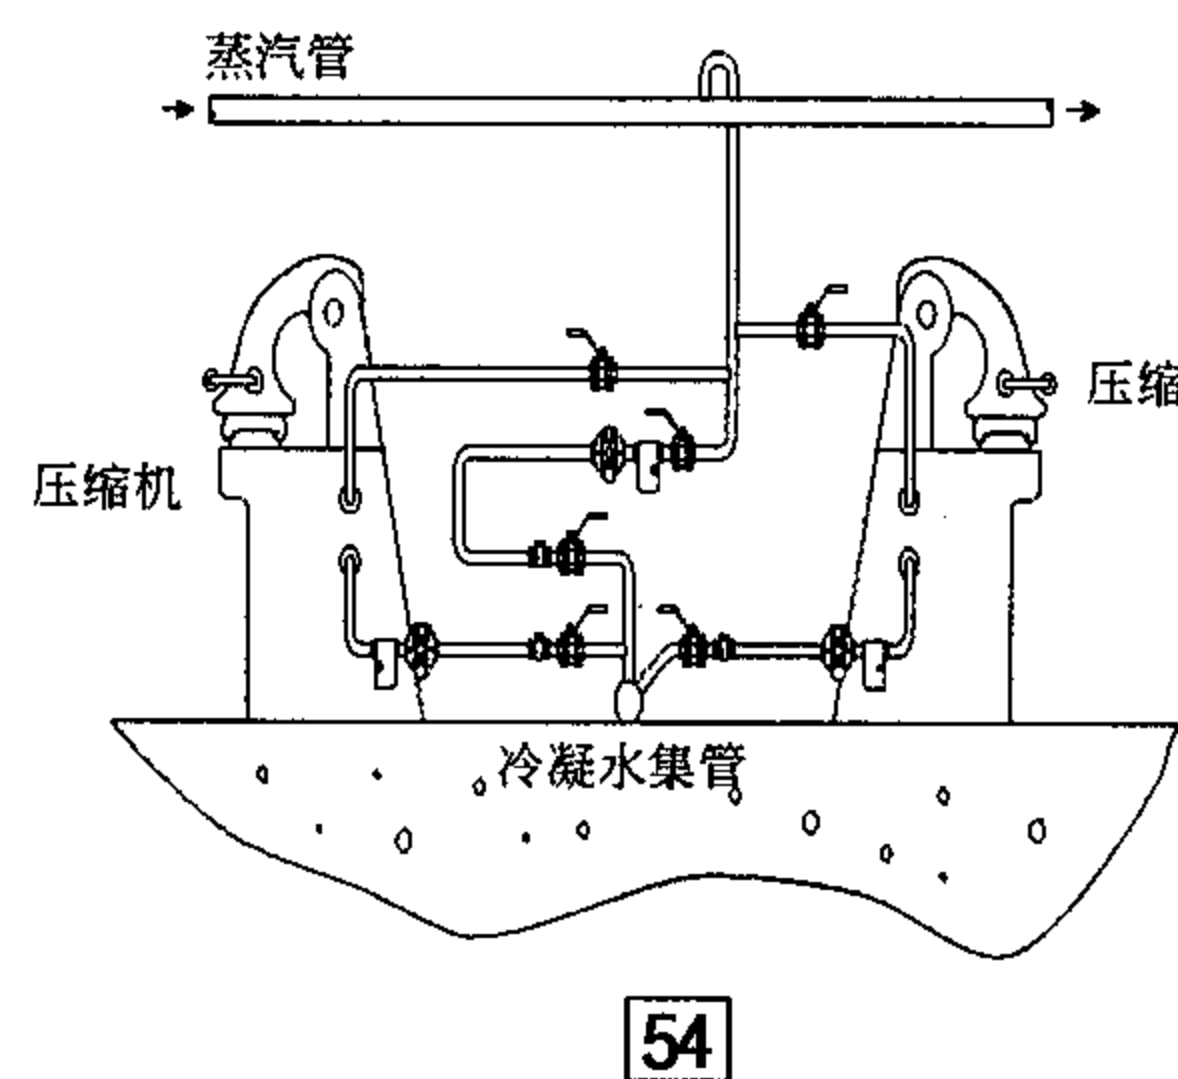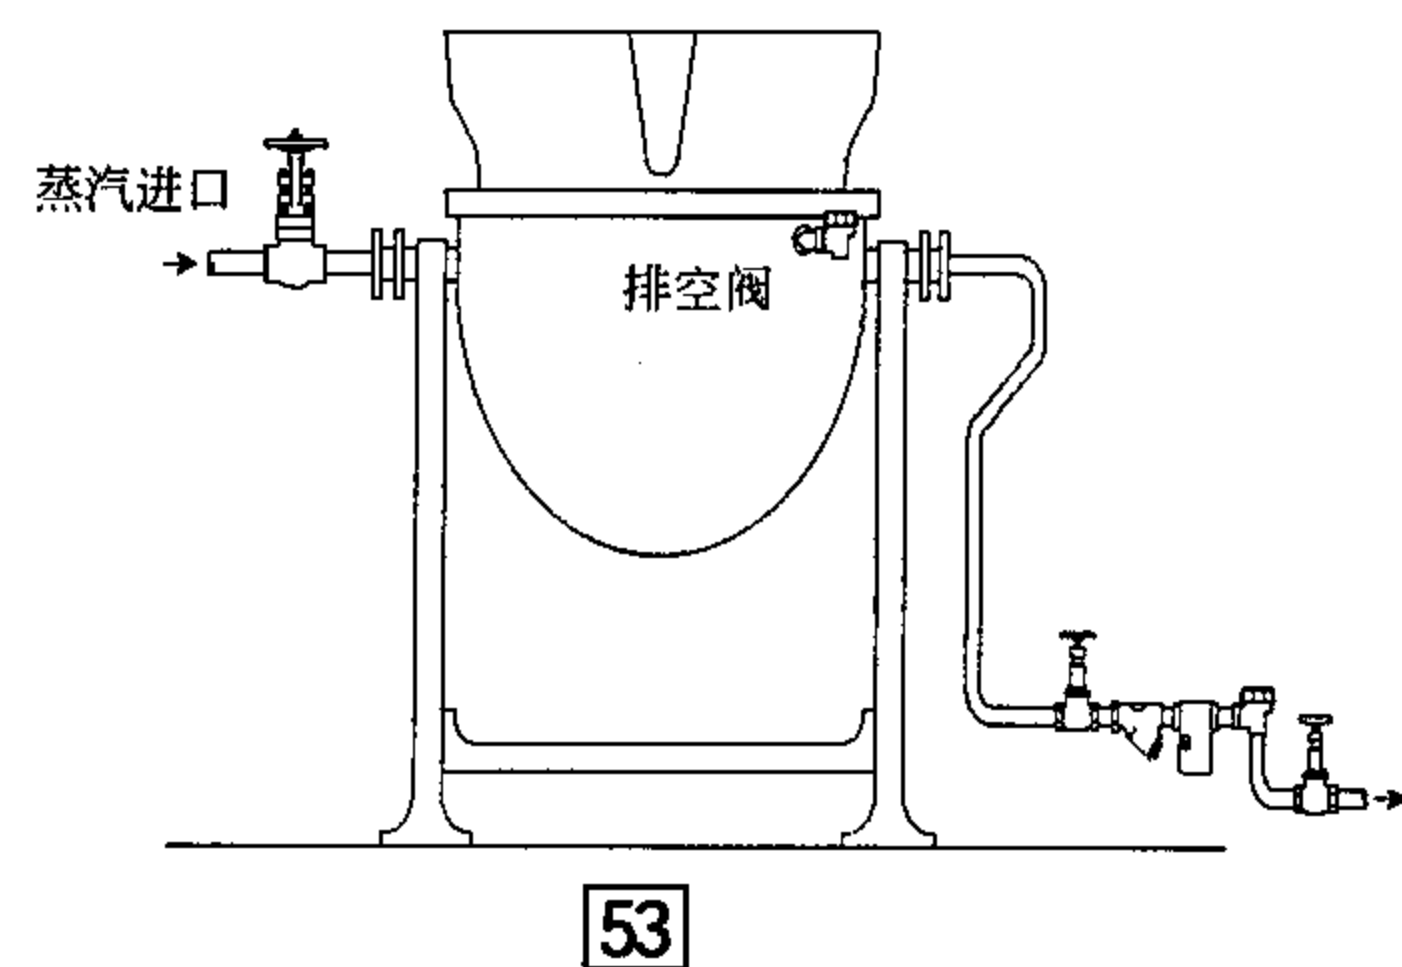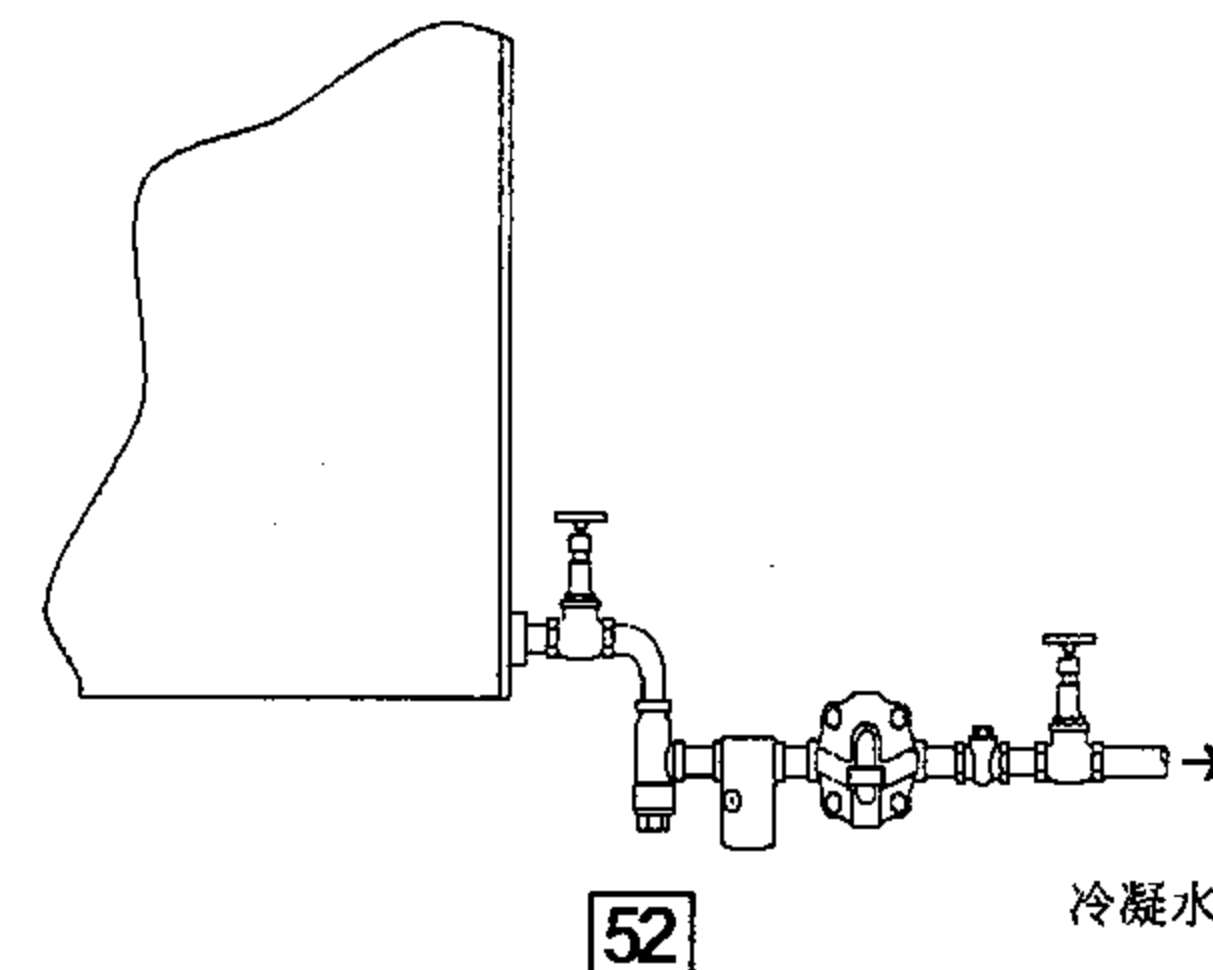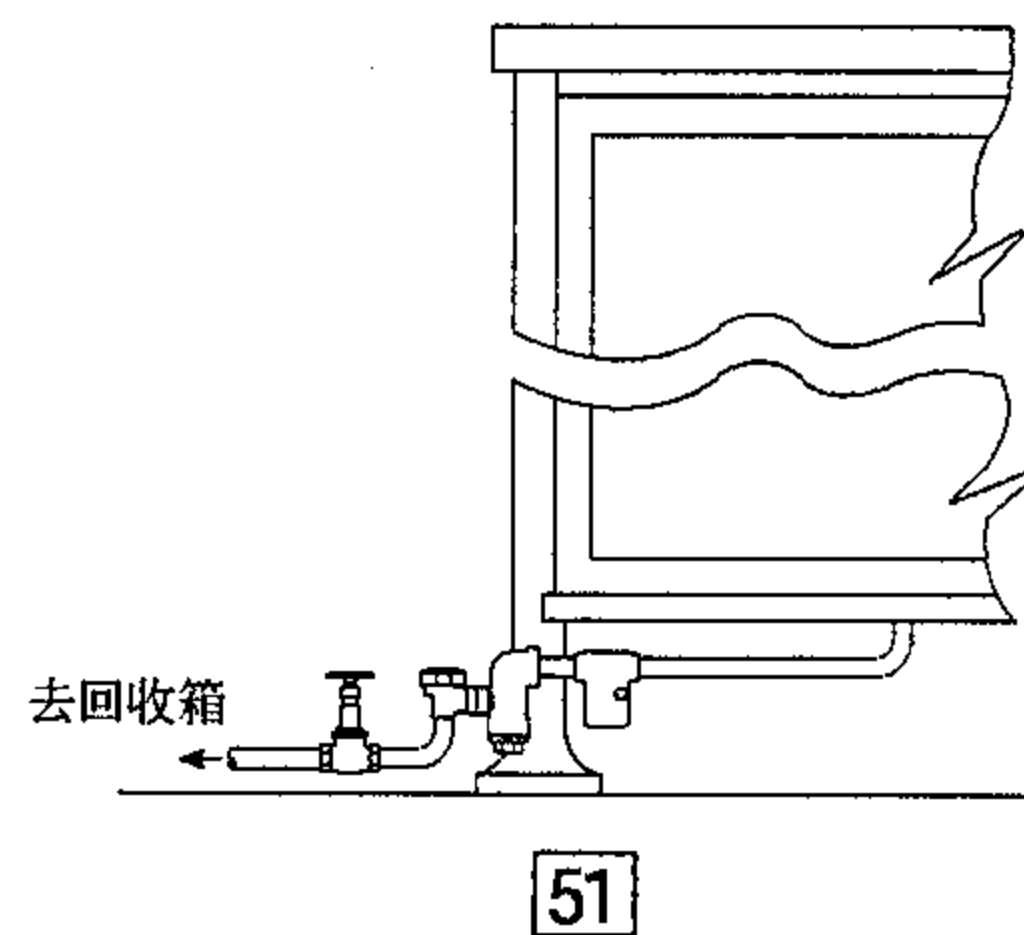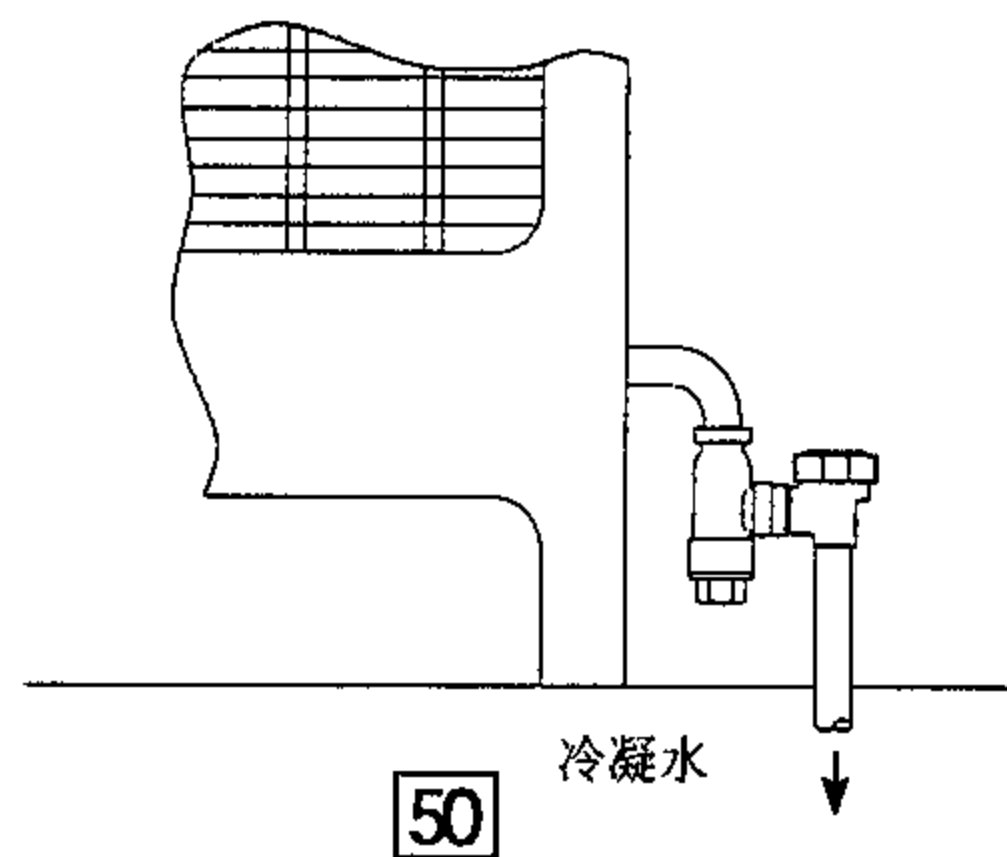

设计选用说明(八)

图集号

05R407

审核 方成森


校对 黄先扬

设计 程斌


程斌

页


11

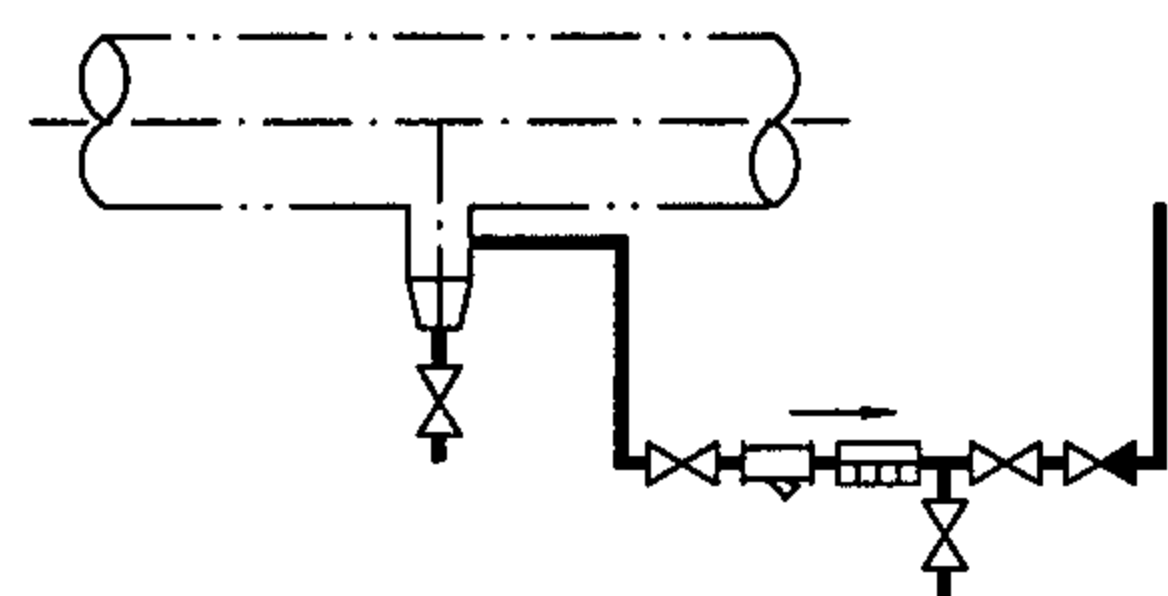


与集水管连接 I

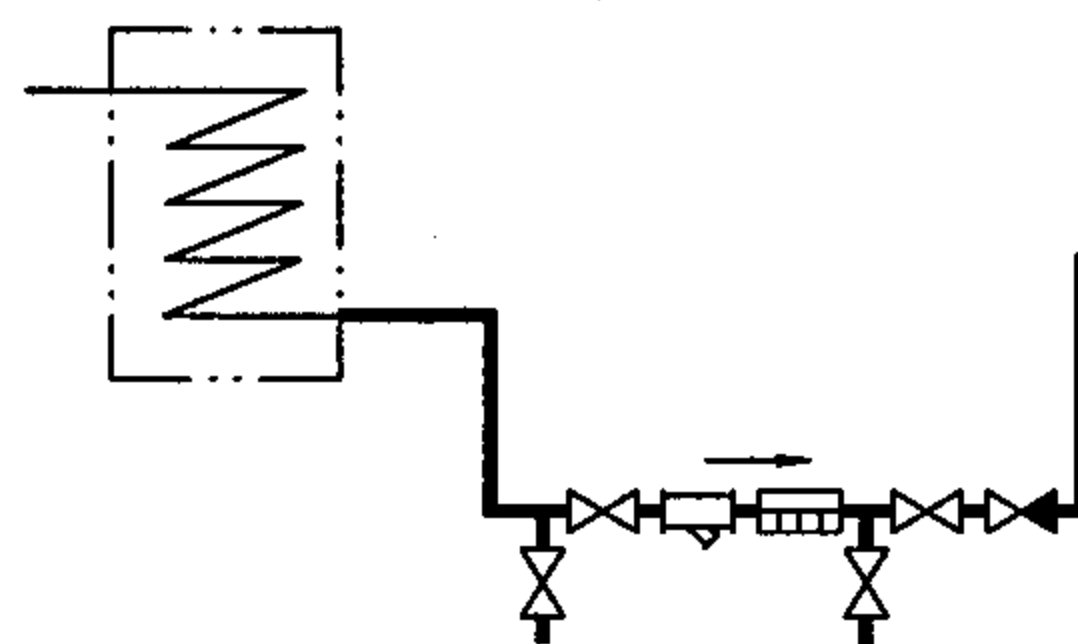


安装在设备之下 II

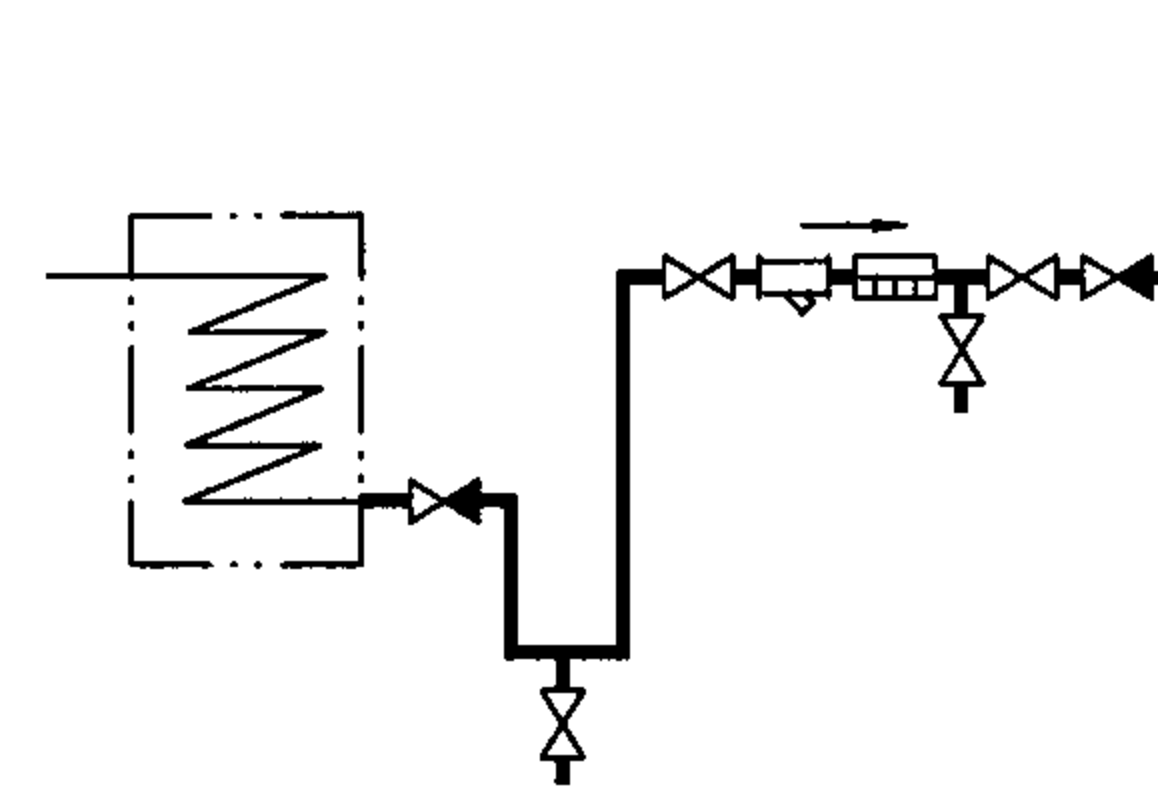


安装在设备之上 III

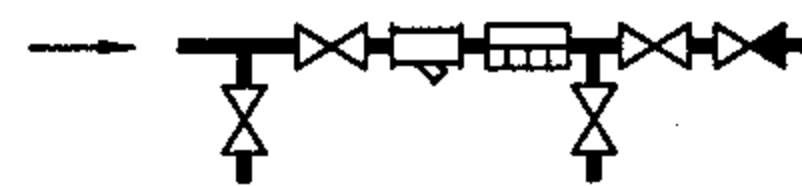


不带旁通管安装 IV

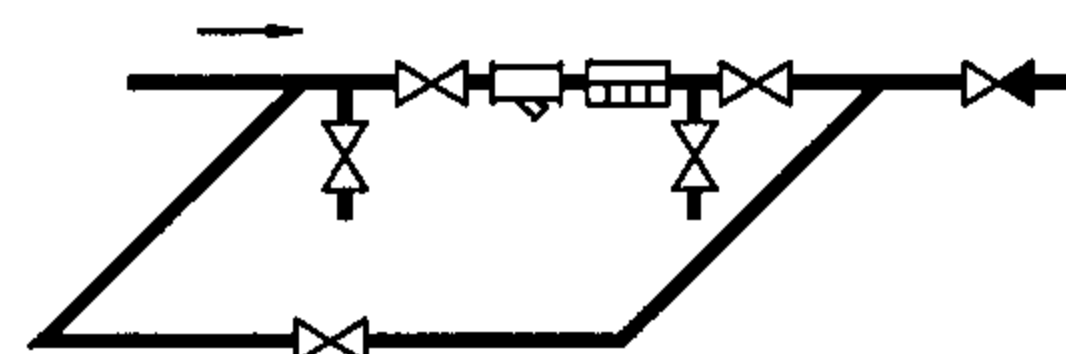


带旁通管水平安装 V

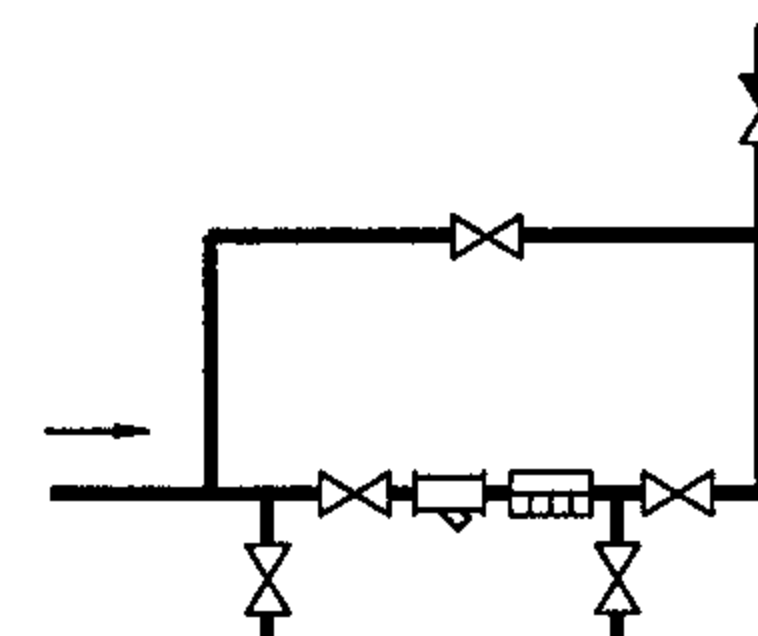


带旁通管垂直安装 VI

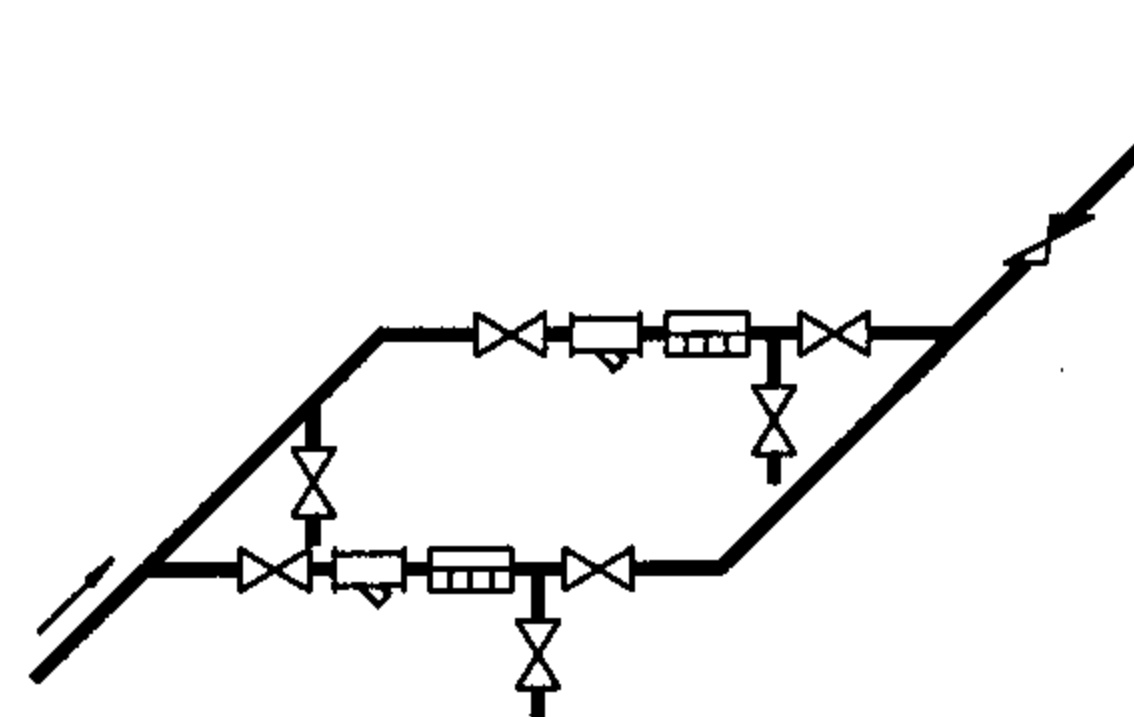

不带旁通管并联安装 VII

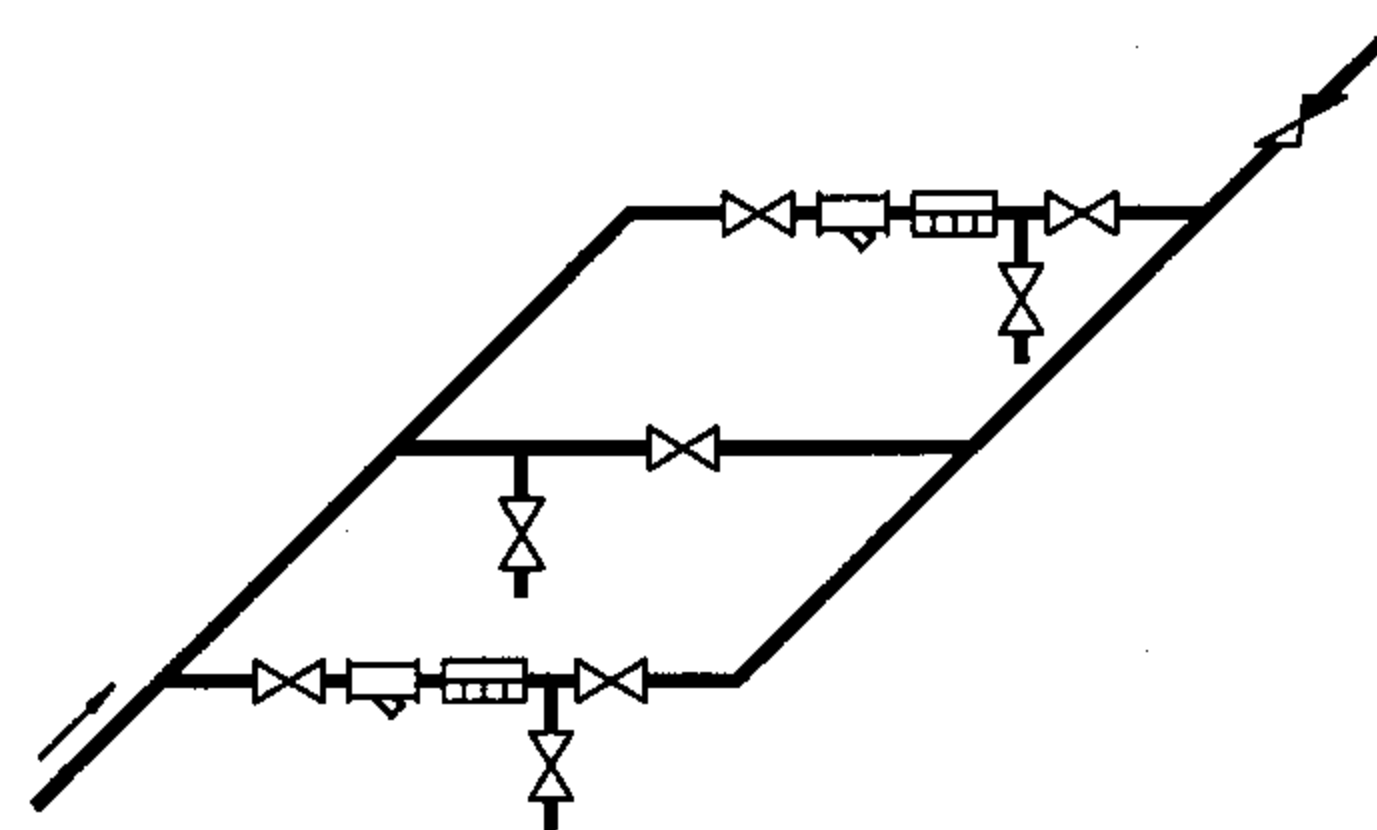

带旁通管并联安装 VIII



疏水阀排大气安装 IX

说明


- 1、本安装示意图以热动力型疏水阀为代表，如采用其它型式的疏水阀时，止回阀和过滤器的配置需根据各种疏水阀安装图决定。
- 2、疏水阀疏水如排至大气中或单独流至集水箱无反压作用者，止回阀应取消。

疏水阀安装示意图

图集号 05R407


审核 方成森 设计 张仕江

页 14

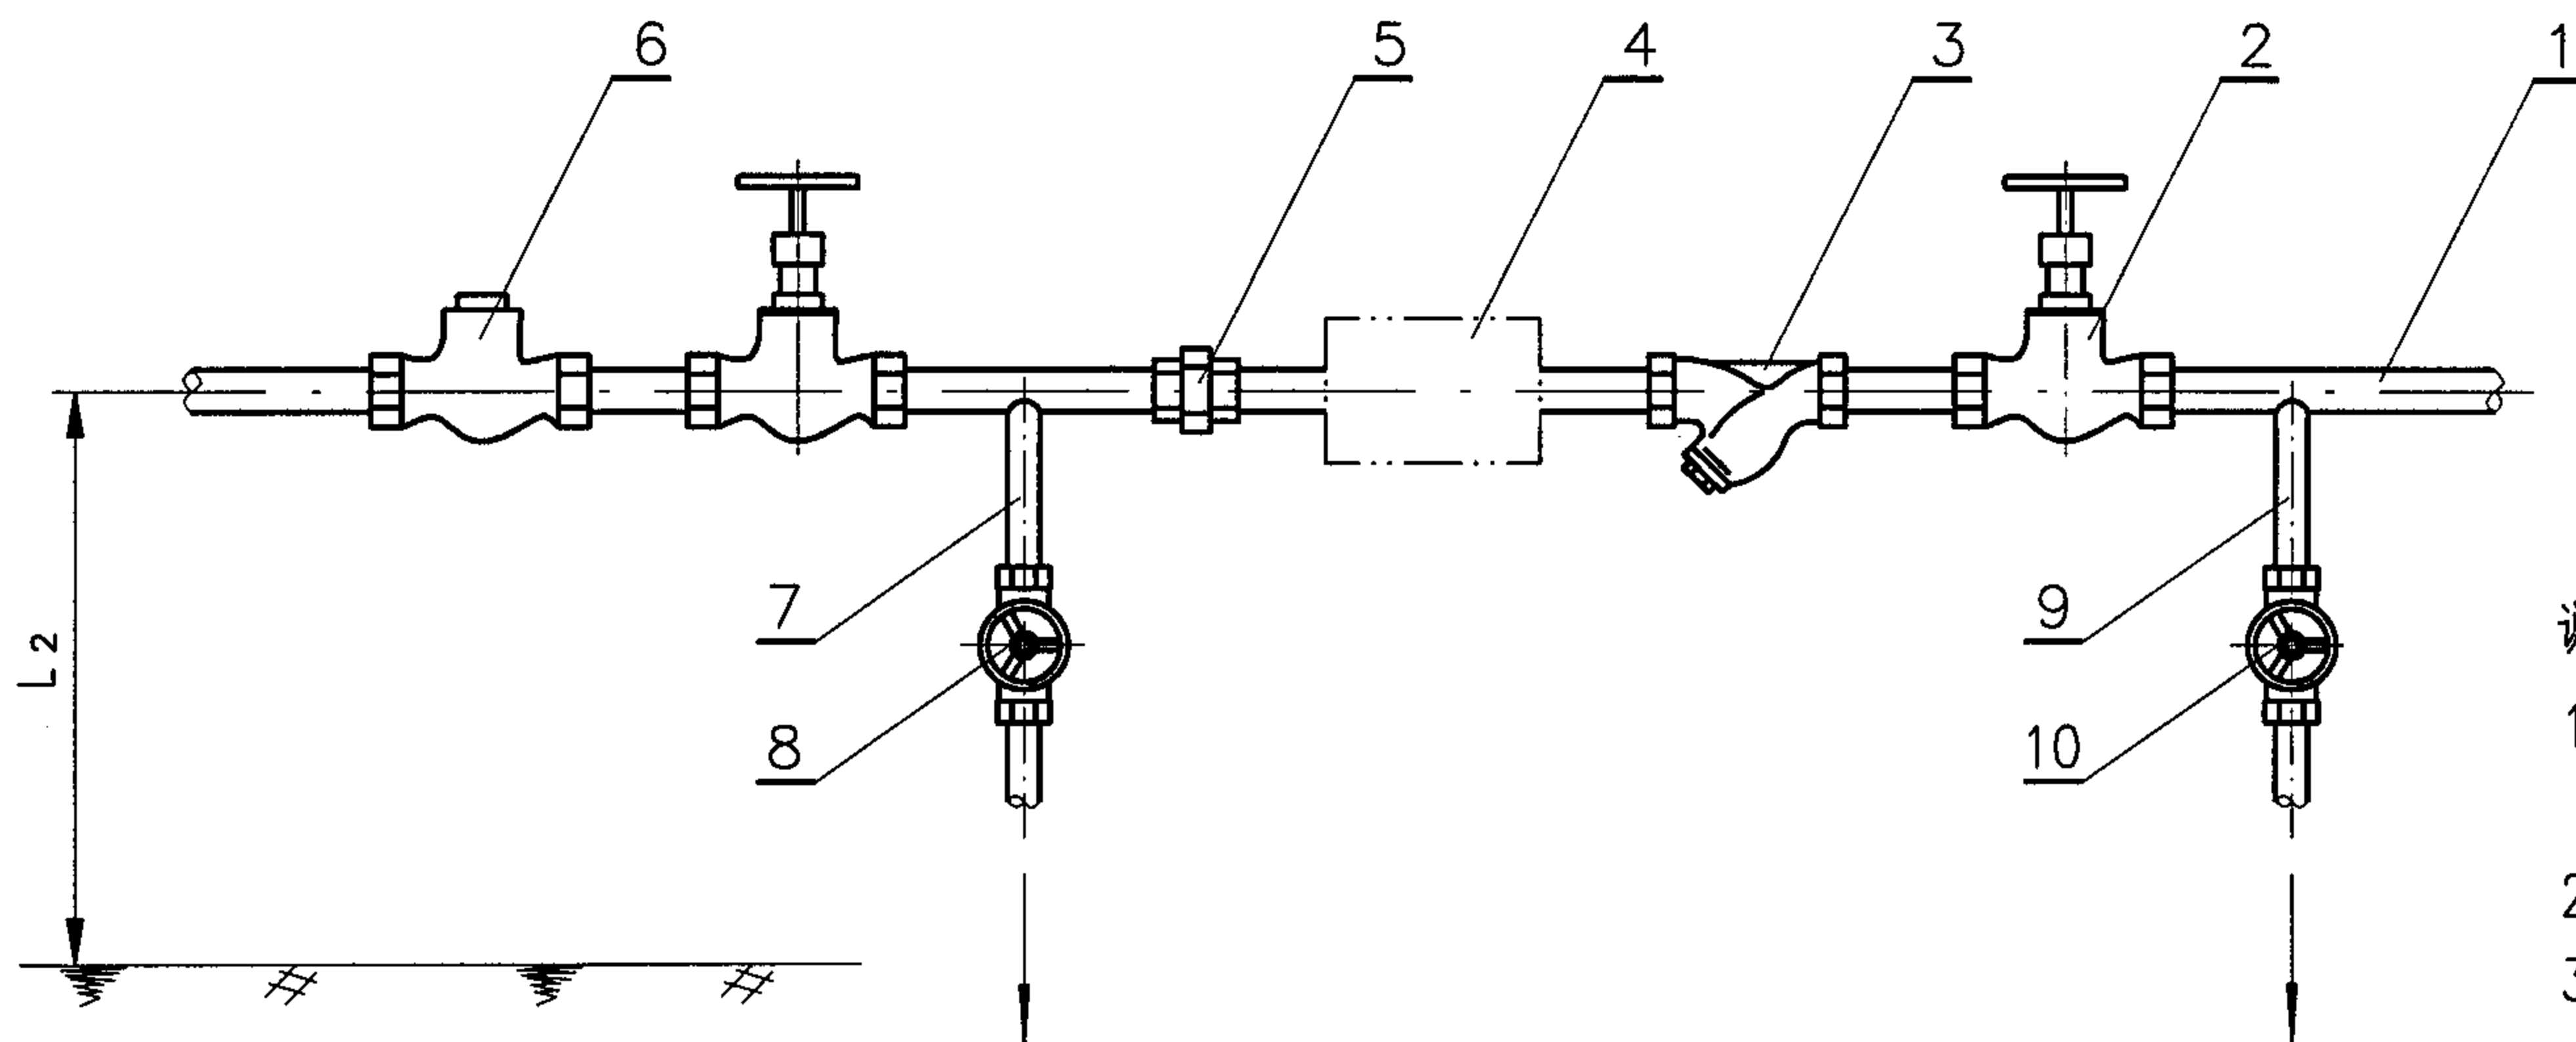

说明

- 1、疏水阀疏水如排至大气中或单独流至集水箱无反压作用者，止回阀应取消。
- 2、疏水阀如作为蒸汽管道疏水时，冲洗管可以取消。
- 3、疏水阀如需加旁通管时，本图应与螺纹连接旁通管安装图配合使用。
- 4、当疏水装置安装总长度受到限制时，可用内接头（GB/T3287-2000）代替连接短管。
- 5、疏水阀应有墩子或支架来支撑，具体做法由现场确定。
- 6、 L_1 和 L_2 尺寸见“螺纹连接疏水阀安装尺寸表”（第18页）。
- 7、阀门等材料见“螺纹连接疏水阀安装材料表”（第16页）。

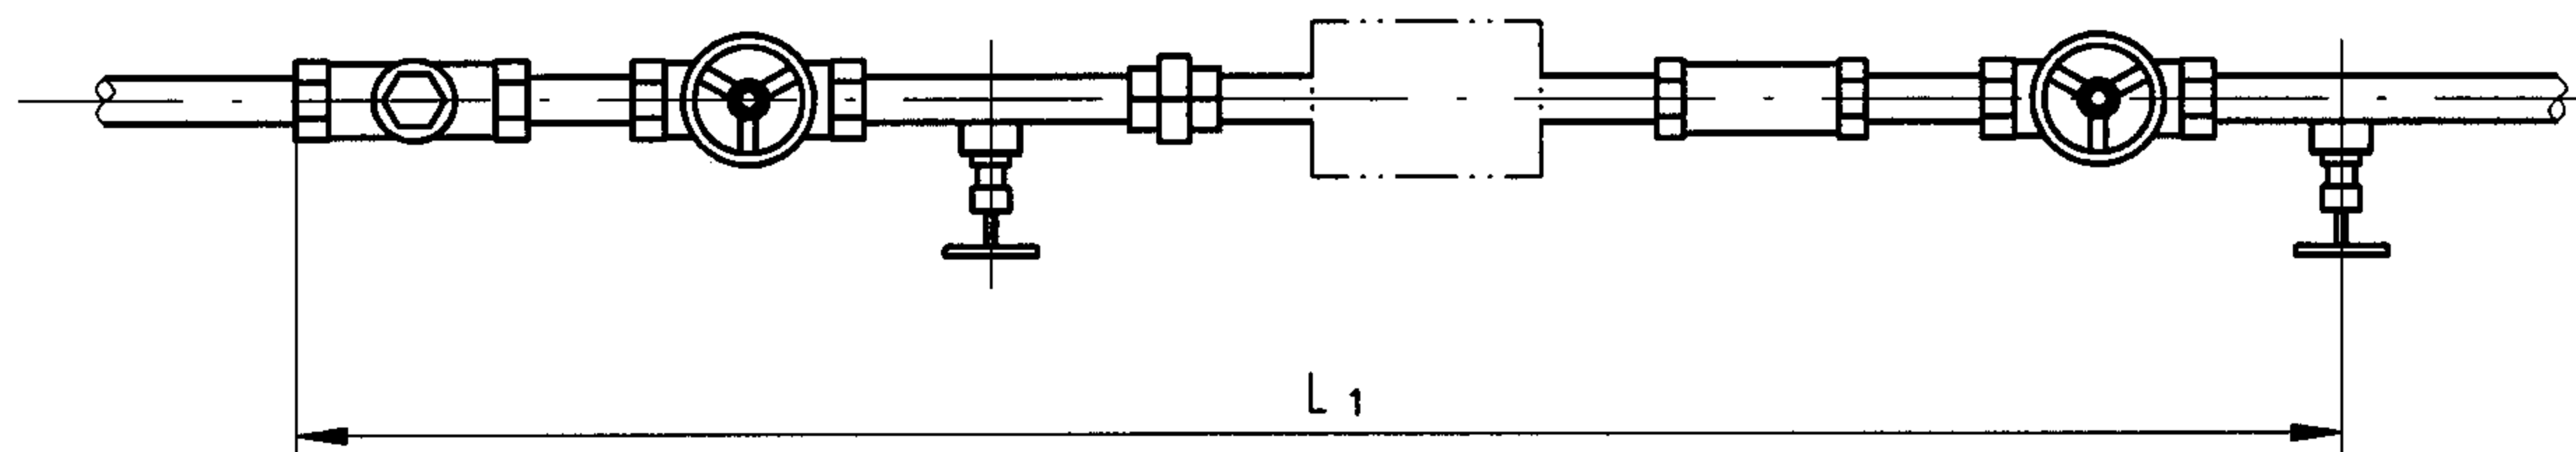

螺纹连接疏水阀安装图
(PN1.6MPa, DN15~50)

图集号

05R407

审核

方成森

校对


黄先扬

设计

张仕江

页

15

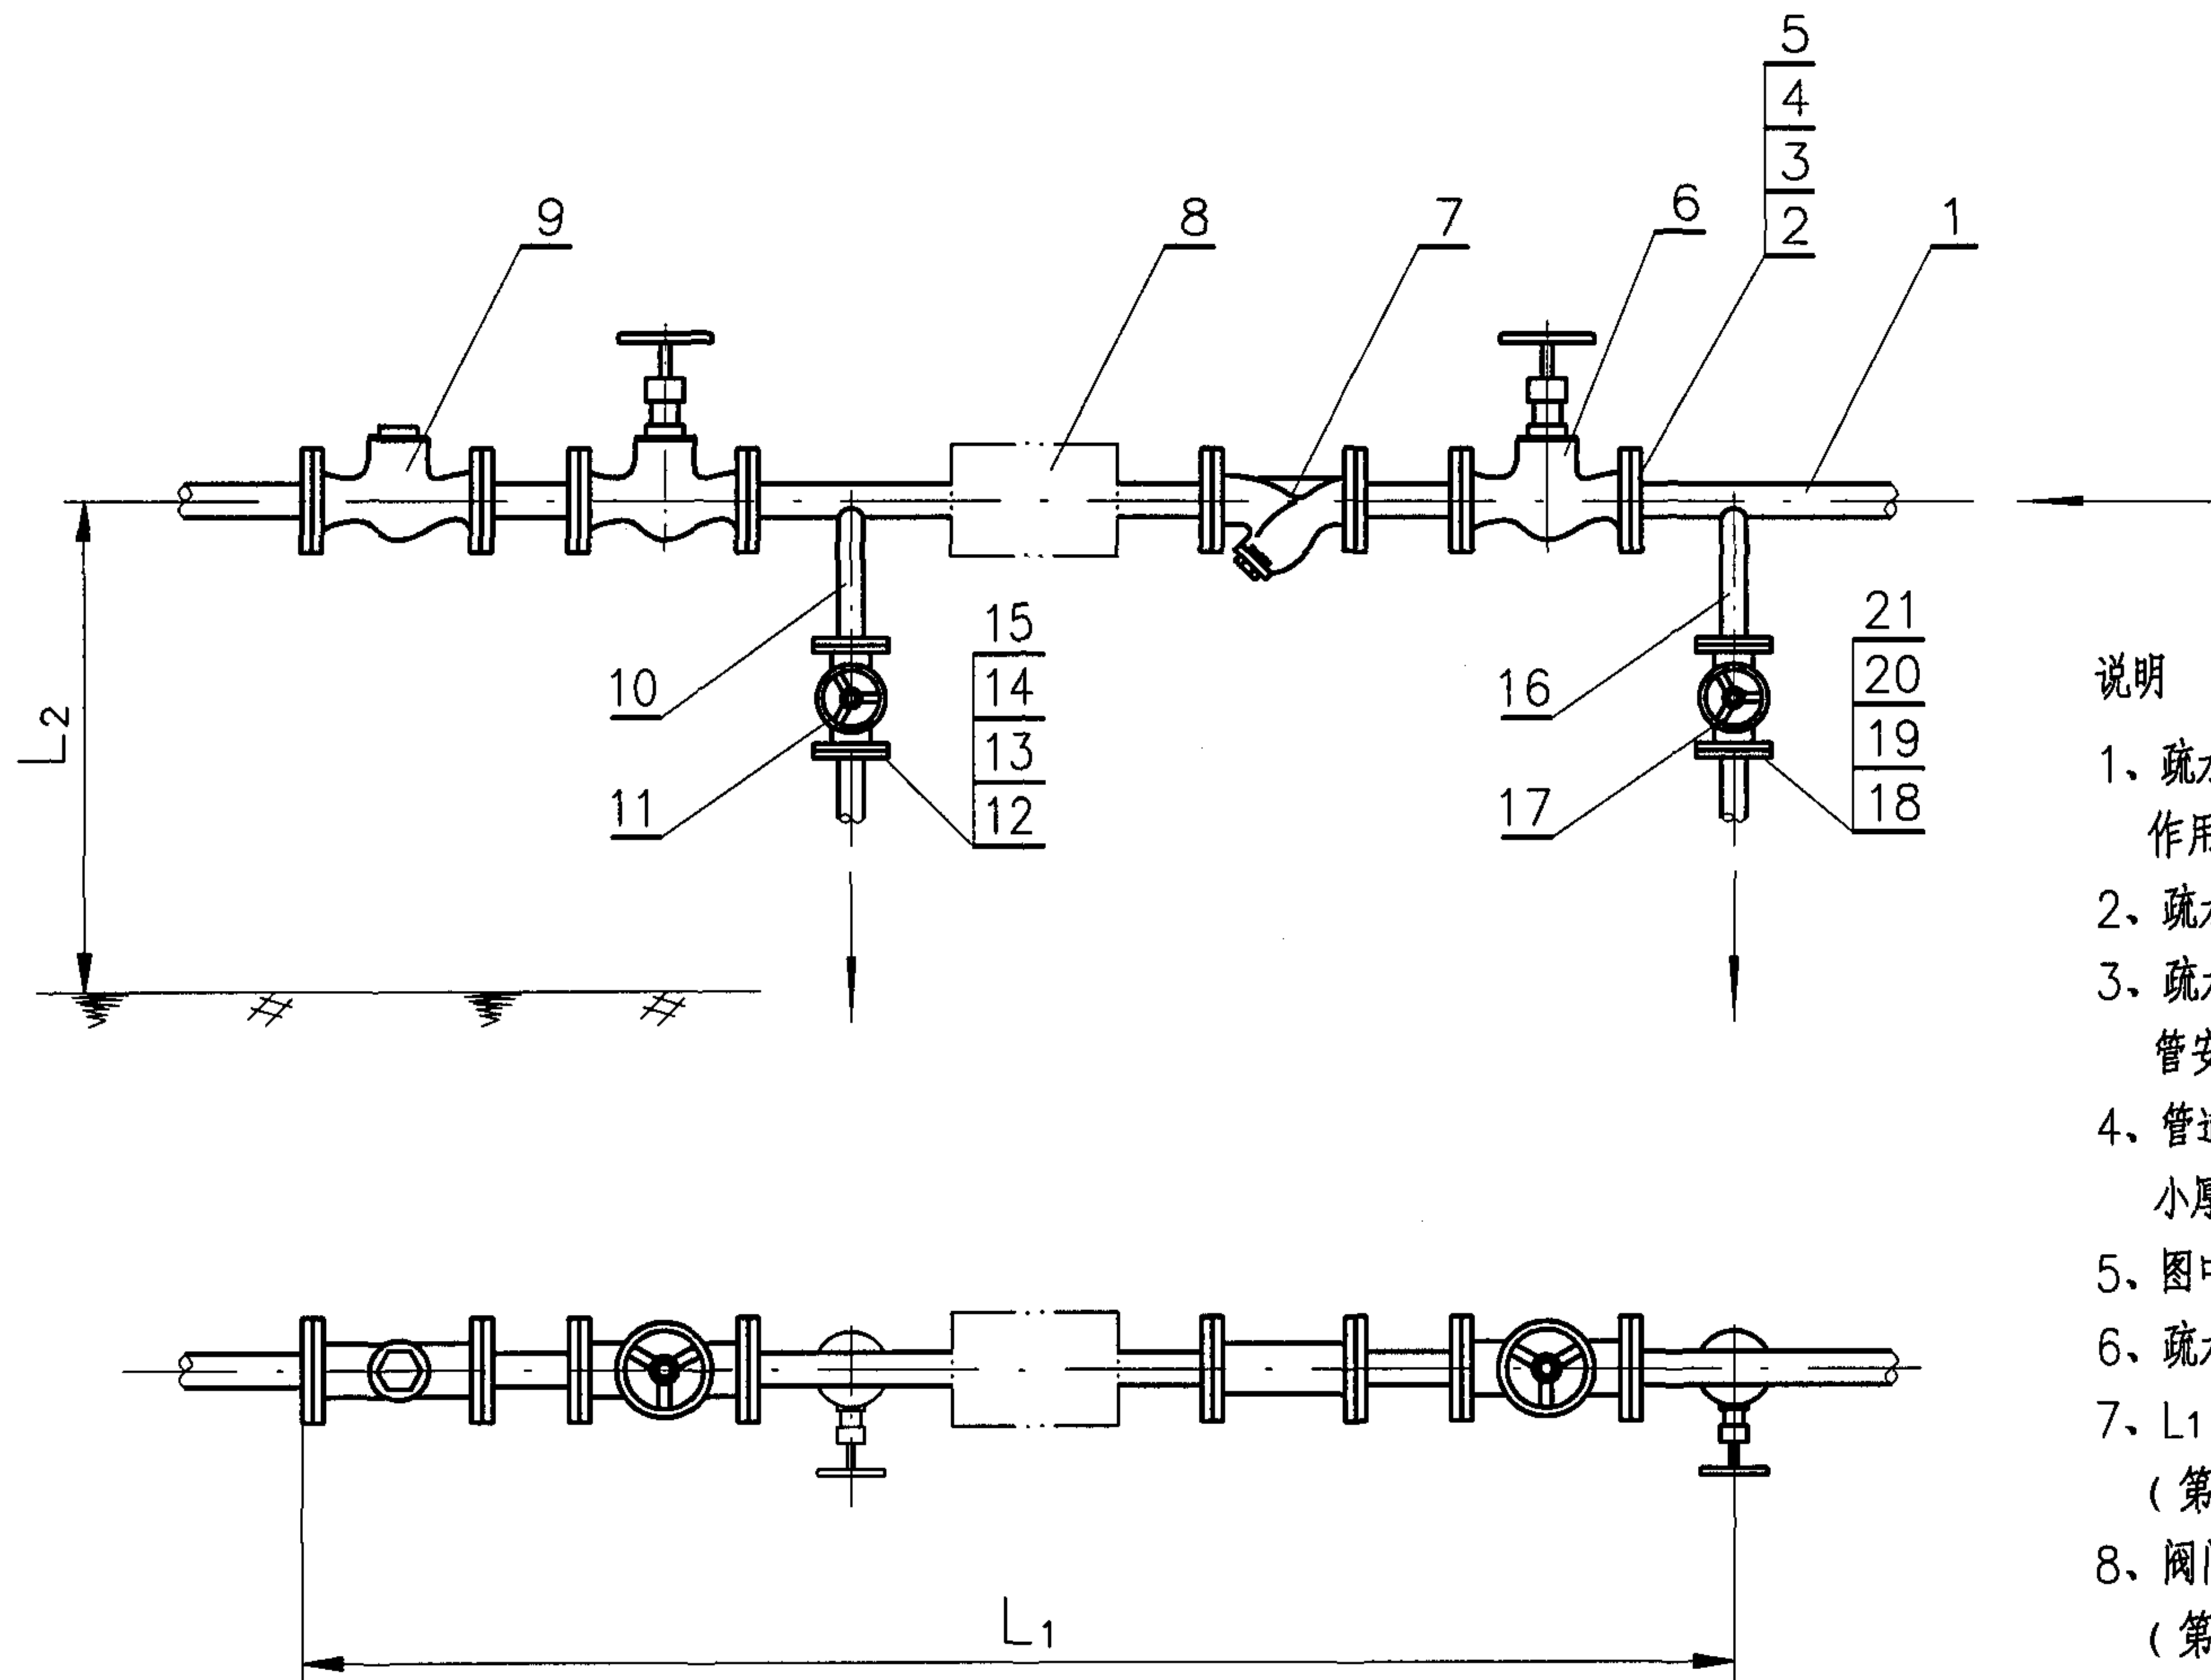

说明

- 1、疏水阀疏水如排至大气中或单独流至集水箱无反压作用者，止回阀应取消。
- 2、疏水阀如作为蒸汽管道疏水时，冲洗管可以取消。
- 3、疏水阀如需加旁通管时，本图应与法兰连接旁通管安装图配合使用。
- 4、管道焊接均为周边焊，焊缝高度不小于焊接件的最小厚度。
- 5、图中连接短管可根据现场实际情况取舍。
- 6、疏水阀应有墩子或支架来支撑，具体由现场决定。
- 7、 L_1 和 L_2 尺寸见“法兰连接疏水阀安装尺寸表”（第24页）。
- 8、阀门等材料见“法兰连接疏水阀安装材料表”（第20、21页）。

法兰连接疏水阀安装图
(PN1.6MPa, DN15~150)

图集号

05R407

审核 方成森 校对 黄先扬 设计 程斌 程斌

页

19

